



SKILLER SGK4

MANUAL | ANLEITUNG | MANUEL | MANUAL
MANUALE DELL'UTENTE | MANUAL | HANDLEIDING
INSTRUKCJE | РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ | ÚTMUTATÓ
EL KITABI | 電競鍵盤使用說明 | マニュアル



SPECIFICATIONS

GENERAL:

■ Type	Gaming Keyboard
■ Switch Technology	Rubber Dome
■ Illumination	RGB, 6 Zones
■ Adjustable Illumination	✓
■ Lighting Effect	✓
■ Max. Polling Rate	1,000 Hz
■ Gaming Mode	✓
■ Block	3-Block Layout
■ Palm Rest	Integrated
■ Weight incl. Cable	955 g
■ Dimensions (L x W x H)	472 x 212 x 43 mm
■ Supported Operating Systems	Windows 7/8/10

KEY PROPERTIES:

■ Profile Keys	✓
■ Function Keys with Preset Multimedia Actions	✓
■ Anti-Ghosting Keys	✓
■ N-Key Rollover Support	✓
■ Arrow Keys Functions are Interchangeable with the WASD Section	✓
■ Operating Life Cycles of Keys	Min. 10 Million Keystrokes

CABLE AND CONNECTORS:

■ Connector	USB
■ Textile Braided Cable	✓
■ Cable Length	180 cm
■ Gold-Plated USB Plug	✓

SOFTWARE PROPERTIES:

■ Gaming Software	✓
■ Individually Configurable Key Functions	✓
■ Number of Profiles	4
■ Onboard Memory for Game Profiles	✓
■ Capacity of Onboard Memory	256 kb

PACKAGE CONTENTS:

■ SKILLER SGK4
■ Manual

Function Keys with Preset Multimedia Actions



Mute



Volume Up



Volume Down



Web Browser



My Computer




E-mail



Calculator



Play/Pause



Stop



Next Track




Previous Track

Additional Functions

Changes WASD
and Arrow Keys

All Keys Locked

Windows Key
Locked

Reset to Factory Default

Illumination Adjustments



Frequency -



Frequency +



Brightness +



Brightness -



Profile and Illumination Keys









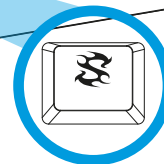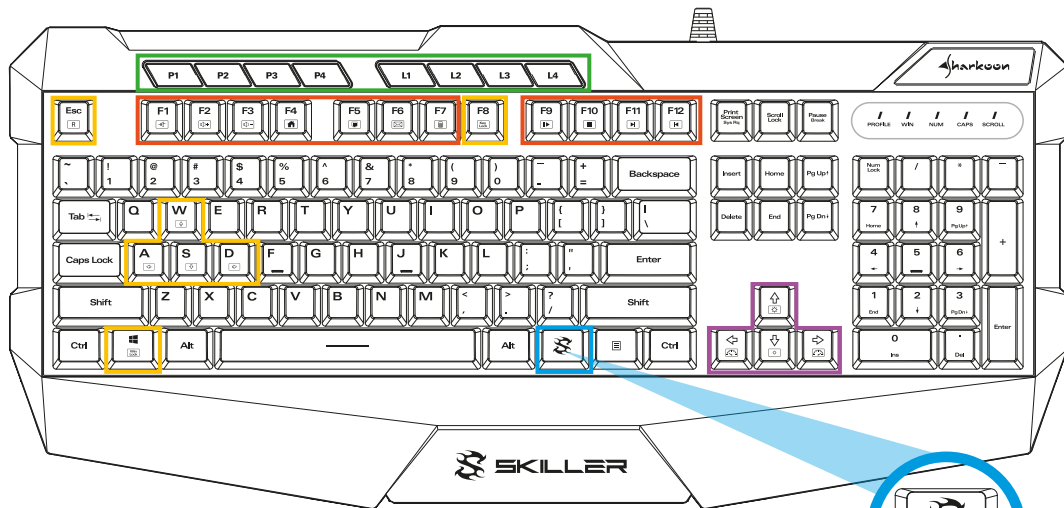















Game Profile 1 - 4











Lighting Effects











Funktionstasten mit voreingestellten Multimedia-Aktionen

 +  Stumm	 +  Taschenrechner
 +  Lautstärke +	 +  Play/Pause
 +  Lautstärke -	 +  Stopp
 +  Webbrowser	 +  Nächster Titel
 +  Arbeitsplatz	 +  Vorheriger Titel
 +  E-Mail	





Weitere Funktionen


 +  Funktion WASD und Pfeiltasten austauschen
 +  Deaktivierung aller Tasten
 +  Deaktivierung der Windows-Taste
 +  Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Beleuchtungseinstellungen







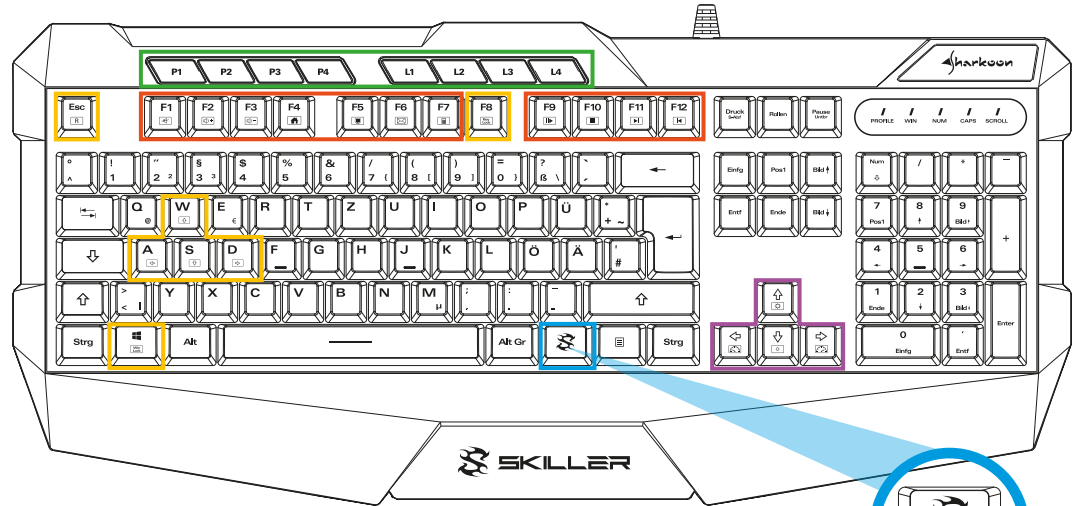















 +  Frequenz -
 +  Frequenz +
 +  Intensität +
 +  Intensität -

Profil- und Beleuchtungstasten







 —  Spiel-Profil 1 - 4
 —  Beleuchtungseffekt











Touches de fonction avec des actions multimédia prédéfinies

 +  Muet	 +  Calculatrice
 +  Volume +	 +  Lecture/Arrêt
 +  Volume -	 +  Stop
 +  Navigateur	 +  Titre suivant
 +  Mon ordinateur	 +  Titre précédent
 +  E-mail	





Fonctions supplémentaires


 +  ZQSD et touches léchées
 +  Toutes touches verrouillées
 +  Touche de verrouillage Windows
 +  Retour aux paramètres d'usine

Réglage de l'éclairage







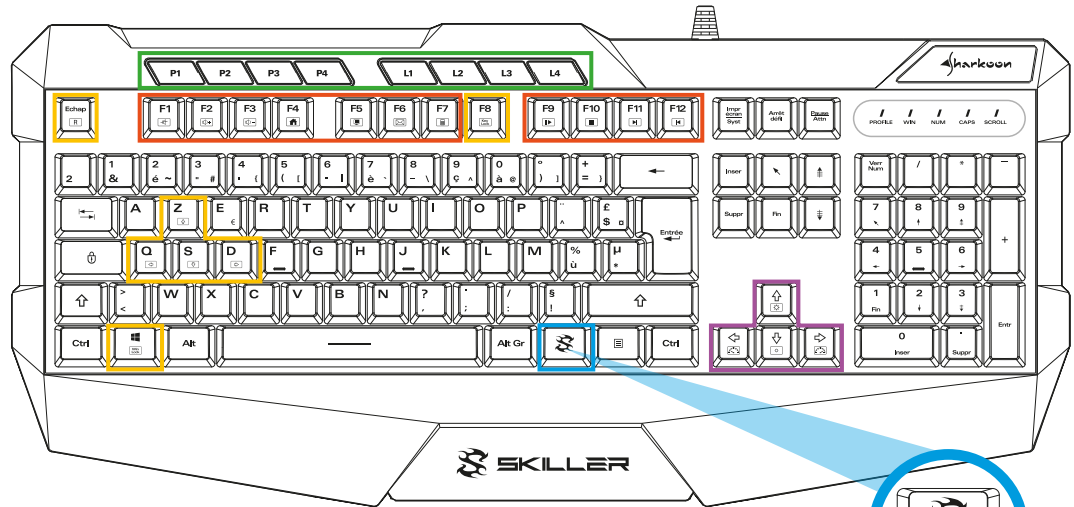















 +  Fréquence -
 +  Fréquence +
 +  Luminosité +
 +  Luminosité -

Touches profils et éclairage









 —  Profil de jeu 1 - 4
 —  Effets de lumière



Funciones de tecla con acciones multimedia predeterminadas









 +  Mudo	 +  Calculadora
 +  Subir el volumen	 +  Play/Pause
 +  Bajar el volumen	 +  Parar
 +  Navegador de web	 +  Siguiente pista
 +  Equipo	 +  Pista anterior
 +  Correo	

Funciones adicionales





 +  Cambia WASD y teclas con flecha
 +  Todas las teclas bloqueadas
 +  Tecla windows bloqueada
 +  Restablecer ajustes de fábrica



ES

Ajustes de iluminación







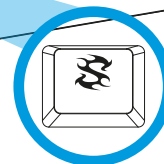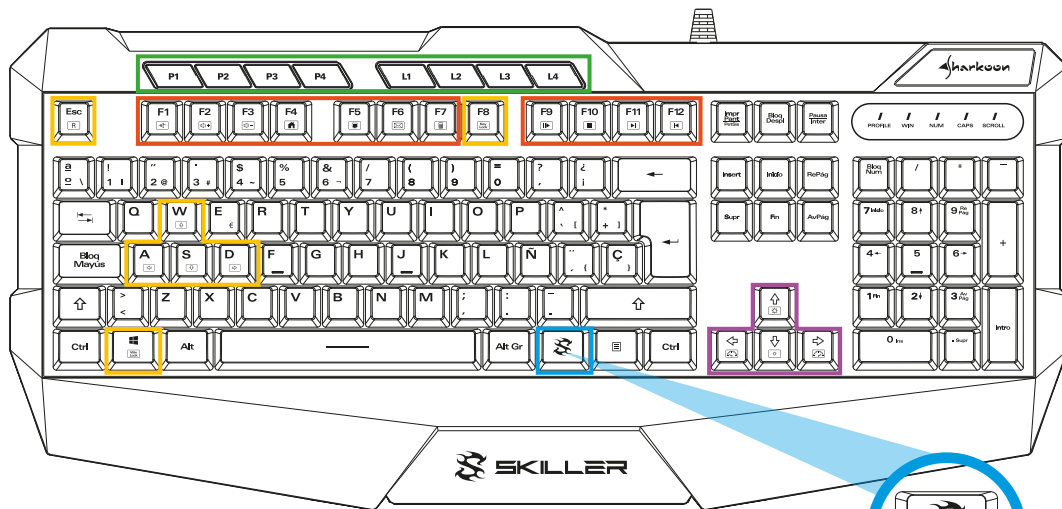















 +  Frecuencia -
 +  Frecuencia +
 +  + Brillo
 +  - Brillo

Teclas de perfil y de iluminación









 -  Perfil de juego 1 - 4
 -  Efectos de iluminación











Tasti funzione con azioni multimediali predefinite

 +  Muto	 +  Calcolatrice
 +  Aumentare il volume	 +  Play/Pausa
 +  Diminuire il volume	 +  Stop
 +  Browser	 +  Traccia successiva
 +  Computer	 +  Traccia precedente
 +  E-mail	





Funzioni aggiuntive



 +  Invertire WASD e tasti freccia
 +  Disabilitazione di tutti i tasti
 +  Disabilitazione tasto Windows
 +  Ripristina alle impostazioni di fabbrica

Impostazioni illuminazione







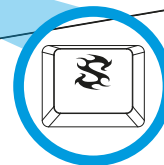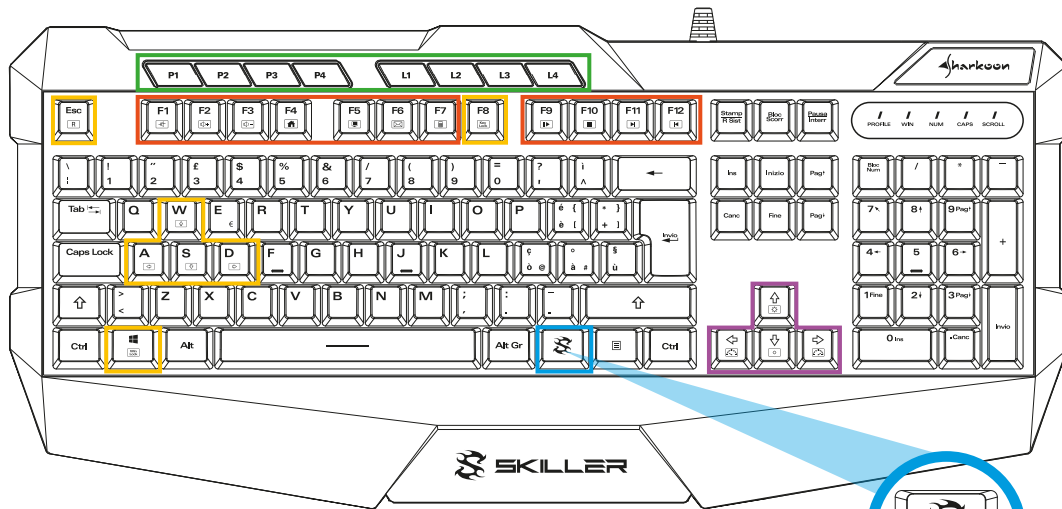















 +  Frequenza -
 +  Frequenza +
 +  Luminosità +
 +  Luminosità -

Profili ed illuminazione dei tasti









 -  Profili di gioco 1-4
 -  Effetti illuminazione











Funcietoetsen met vooringestelde multimedia acties

 +  Dempen	 +  Rekenmachine
 +  Volume +	 +  Afspelen/Pauzeren
 +  Volume -	 +  Stop
 +  Webbrowser	 +  Volgend nummer
 +  Mijn computer	 +  Vorig nummer
 +  E-mail	

Extra functies


 +  ZQSD en pijlstoetsen omwisselen
 +  Alle toetsen vergrendeld
 +  Windows-toets vergrendelen
 +  Fabriekinstellingen terugzetten

Aanpassing van de verlichting







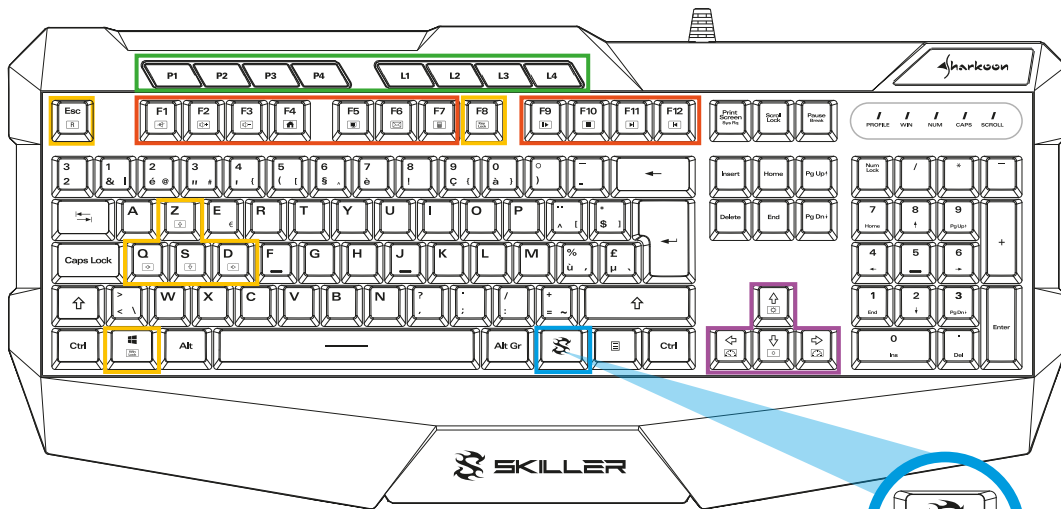















 +  Frequentie -
 +  Frequentie +
 +  Helderheid +
 +  Helderheid -

Profiel en verlichte toetsen









 —  Game-profiel 1 - 4
 —  Belichtingseffect











Teclas de função com ações multimídia predefinidas

 + 	Mudo	 + 	Calculadora
 + 	Aumentar volume	 + 	Play/Pause
 + 	Abaixar volume	 + 	Parar
 + 	Navegador	 + 	Próxima faixa
 + 	Meu computador	 + 	Faixa anterior
 + 	E-mail		

Funções adicionais


 + 	Alterar WASD e Teclas seta
 + 	Todas as teclas bloqueadas
 + 	Tecla Windows bloqueada
 + 	Redefinir para o padrão de fábrica

Iluminação ajustável







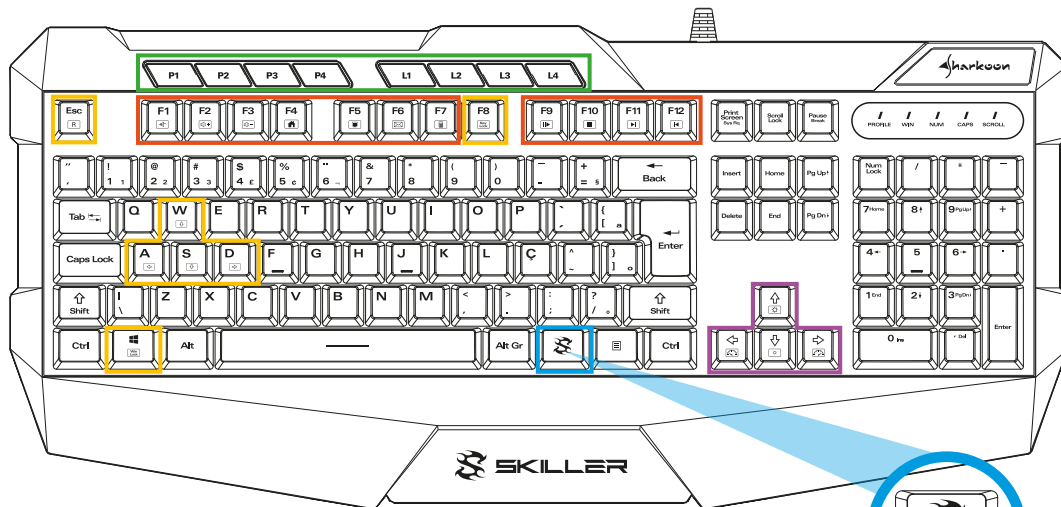















 + 	Frequência -
 + 	Frequência +
 + 	Brilho +
 + 	Brilho -

Perfil e teclas iluminadas




 - 	Perfil de jogo 1 - 4
 - 	Efeito de iluminação











Funcietoetsen met voorgestelde multimedia acties

 + 	Dempen	 + 	Rekenmachine
 + 	Volume +	 + 	Afspelen/Pauzeren
 + 	Volume -	 + 	Stop
 + 	Webbrowser	 + 	Volgend nummer
 + 	Mijn computer	 + 	Vorig nummer
 + 	E-mail		

Extra functie


 + 	ZQSD en pijlstoetsen omwisselen
 + 	Alle toetsen vergrendeld
 + 	Windows-toets vergrendelen
 + 	Fabrieksinstellingen terugzetten

Aanpasbare verlichting







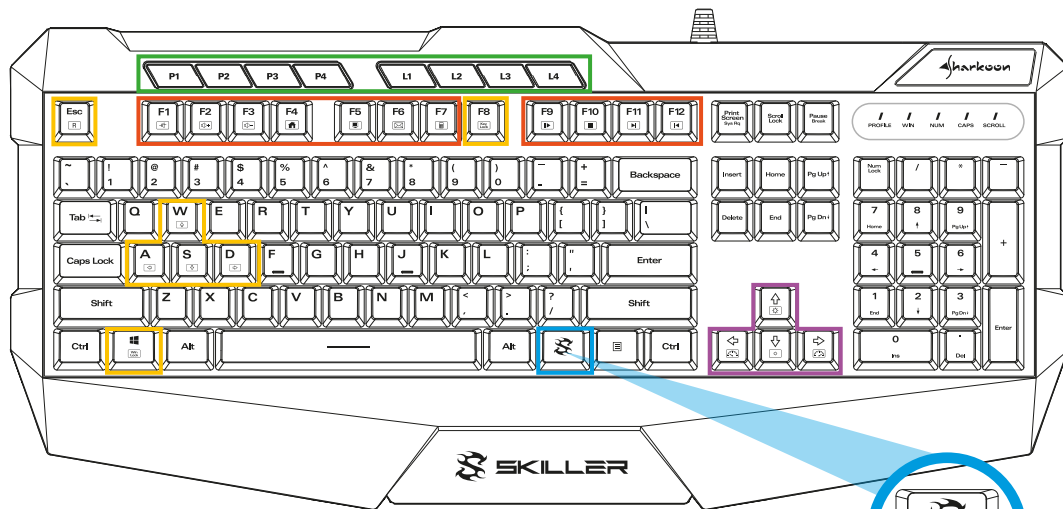















 + 	Frequentie -
 + 	Frequentie +
 + 	Helderheid +
 + 	Helderheid -

Profiel en verlichte toetsen









 — 	Game-profiel 1 - 4
 — 	Lichteffecten










Klawisze z funkcjami multimedialnymi

 + 	Wycisz	 + 	Kalkulator
 + 	Zwiększ głośność	 + 	Play/Pauza
 + 	Zmniejsz głośność	 + 	Stop
 + 	Przeglądarka	 + 	Następny utwór
 + 	Mój komputer	 + 	Poprzedni utwór
 + 	E-mail		


Dodatkowe funkcje



 + 	Zamiana funkcji strzałek z WASD
 + 	Wszystkie klawisze zablokowane
 + 	Zablokowany klawisz Windows
 + 	Zresetuj do fabrycznych ustawień

Ustawianie podświetlenia







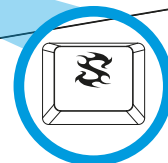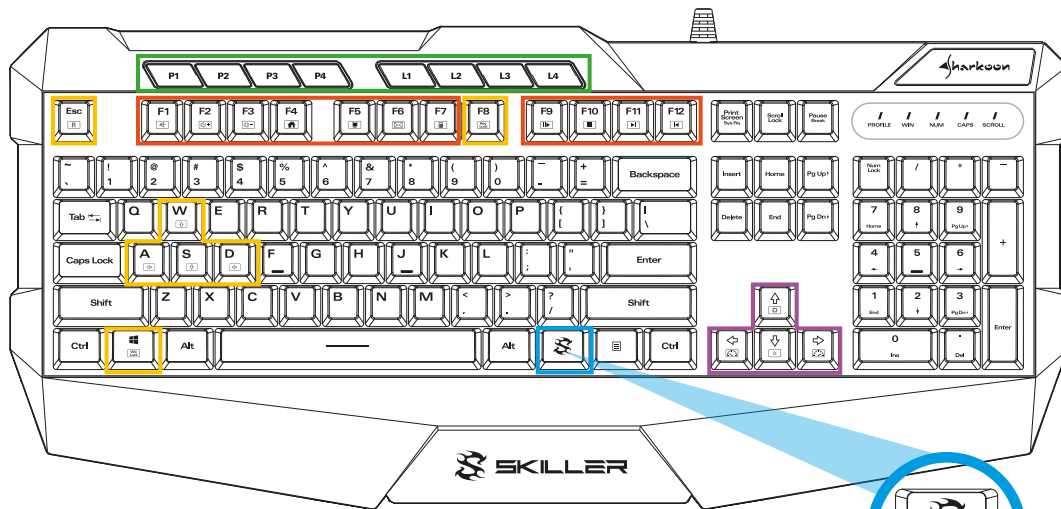















 + 	Częstotliwość -
 + 	Częstotliwość +
 + 	Jasność +
 + 	Jasność -

Klawisze od profili i podświetlenia









 — 	Profile do gier 1 - 4
 — 	Efekty podświetlenia











Funkciógombok előlé beállított multimédia művelettel

 + 	Némítás	 + 	Számológép
 + 	Hangerő növelése	 + 	Lejátszás/Szünet
 + 	Hangerő csökkentése	 + 	Leállítás
 + 	Webböngésző	 + 	Következő szám
 + 	Sajtótgép	 + 	Előző szám
 + 	E-mail		

Egyéb funkciók


 + 	Váltja a WASD és nyílombok funkcióit
 + 	Minden gomb lezárva
 + 	Windows gomb lezárva
 + 	Gyári beállítások visszaállítása

Megvilágítás állítása







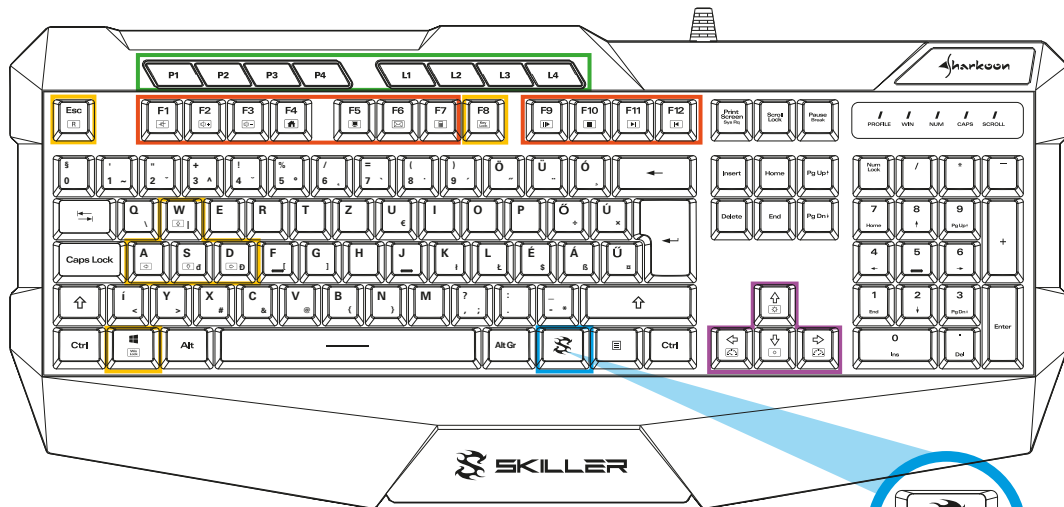















 + 	Frekvencia -
 + 	Frekvencia +
 + 	Fényerő +
 + 	Fényerő -

Profil- és világítási billentyűk

 - 	Játékprofil 1 - 4
 - 	Megvilágítási effektusok











Önceden Ayarlanmış Multimedyaya İşlemleriyle Fonksiyon Tuşları

 + 	Sessiz	 + 	Hesap Makinesi
 + 	Sesi Arttır	 + 	Oynat / Durdur
 + 	Sesi Azalt	 + 	Durdur
 + 	internet Tarayıcısı	 + 	Sonraki Parça
 + 	Bilgisayarı	 + 	Sonraki Parça
 + 	E-mail		





Fonksiyonlar



 + 	WASD ve Ok Tuşlarını Değiştirir
 + 	Tüm Tuşlar Kilitli
 + 	Windows Tuş Kilitli
 + 	Fabrika Ayarlarına Sıfırla

Aydınlatma Ayarları







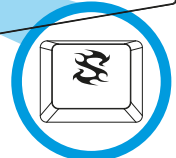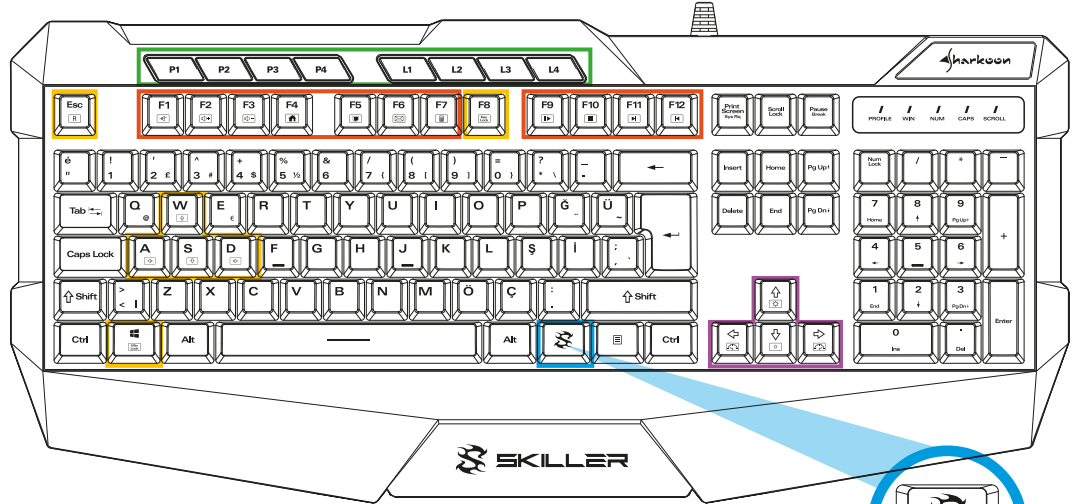















 + 	Sıklık -
 + 	Sıklık +
 + 	Parlaklık +
 + 	Parlaklık -

Profil ve Aydınlatma Anahtarları









 - 	Oyun Profili 1 - 4
 - 	Işık Efektleri



Функциональные клавиши с предустановленными функциями управления мультимедиа

 + 	Отключение звука	 + 	Калькулятор
 + 	Увеличить громкость	 + 	Игра/Пауза
 + 	Уменьшить громкость	 + 	Стоп
 + 	Веб-браузер	 + 	Следующий трек
 + 	Мой компьютер	 + 	Предыдущий трек
 + 	E-mail		

Дополнительные настройки


 + 	Смена WASD и клавиш стрелок
 + 	Все клавиши заблокированы
 + 	Блокировка клавиши Windows
 + 	Сброс до заводских настроек

Настройка подсветки















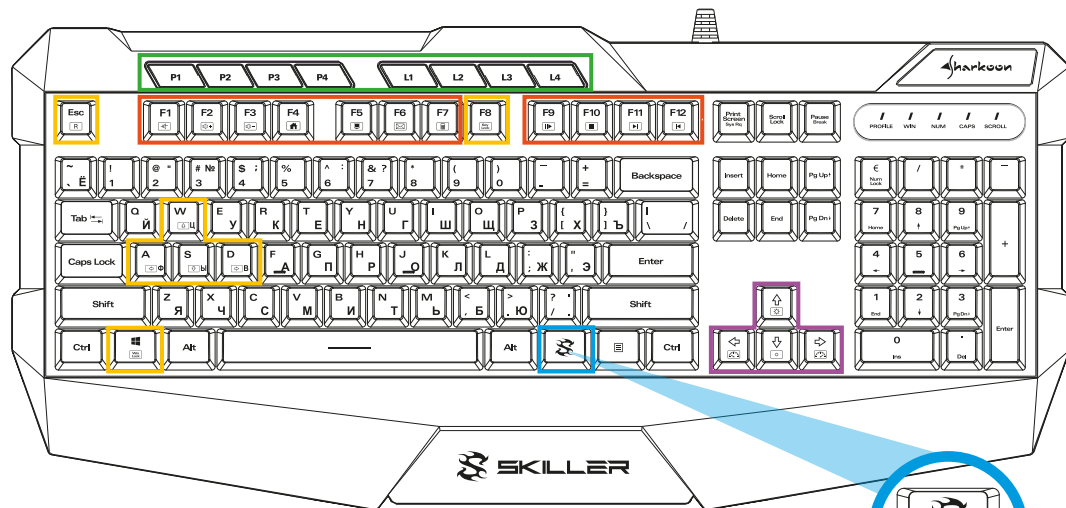







 + 	Частота-
 + 	Частота+
 + 	Яркость+
 + 	Яркость-

Клавиши профилей и подсветки









 — 	Профиль игры 1 - 4
 — 	Эффекты подсветки











マルチメディア動作がプリセットされたファンクションキー

 +  ミュート	 +  電卓
 +  ボリュームアップ	 +  全てのキーがロックされている
 +  ボリュームダウン	 +  停止
 +  ウェブブラウザ	 +  次のトラック
 +  マイコンピュータ	 +  前のトラック
 +  電子メール	





追加機能



 +  WASDと矢印キーの機能の入れ替え
 +  全てのキーがロックされている
 +  Windows キーがロックされている
 +  工場出荷時の設定にリセットする

イルミネーションの調整


 +  頻度 -
 +  頻度 +
 +  輝度 +
 +  輝度 -

プロファイルとイルミネーションキー


 -  ゲームプロファイル 1-4
 -  ライト効果

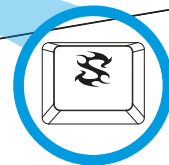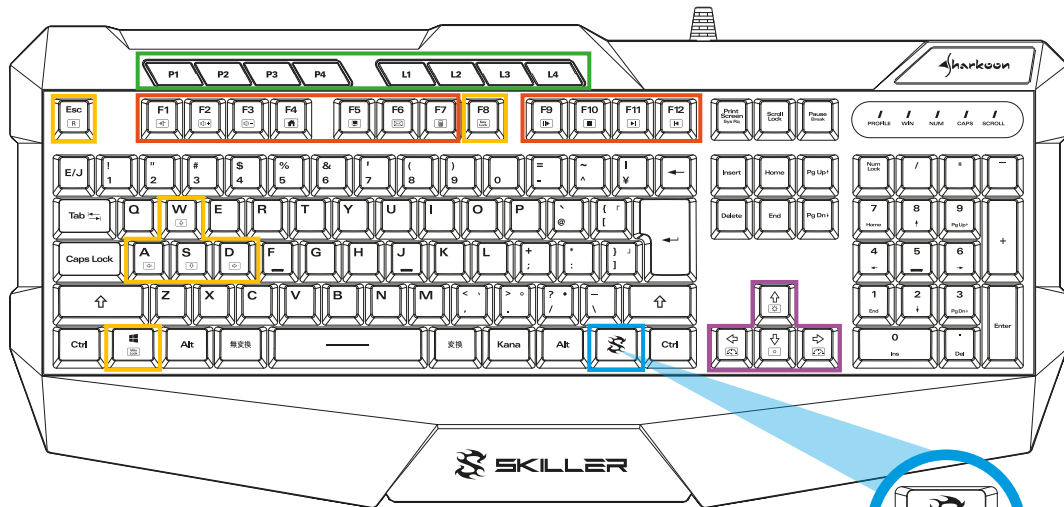


內建多媒體功能鍵

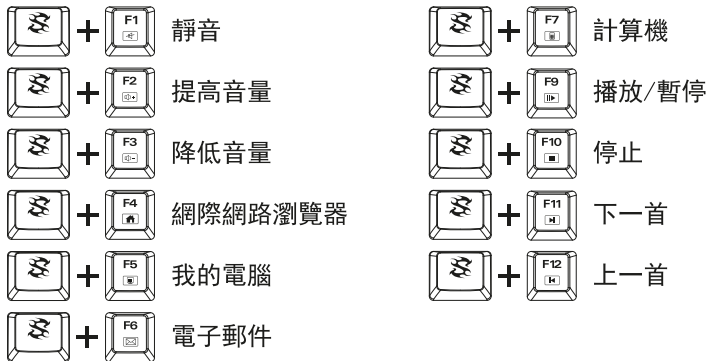




附加功能

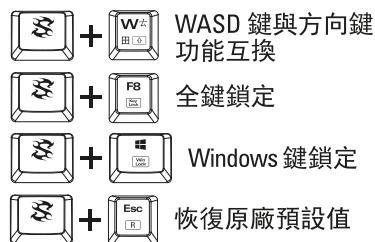

發光功能調整

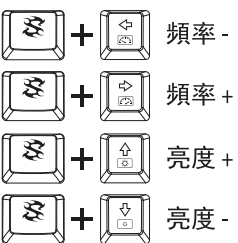

設定檔與發光功能鍵

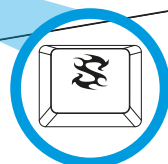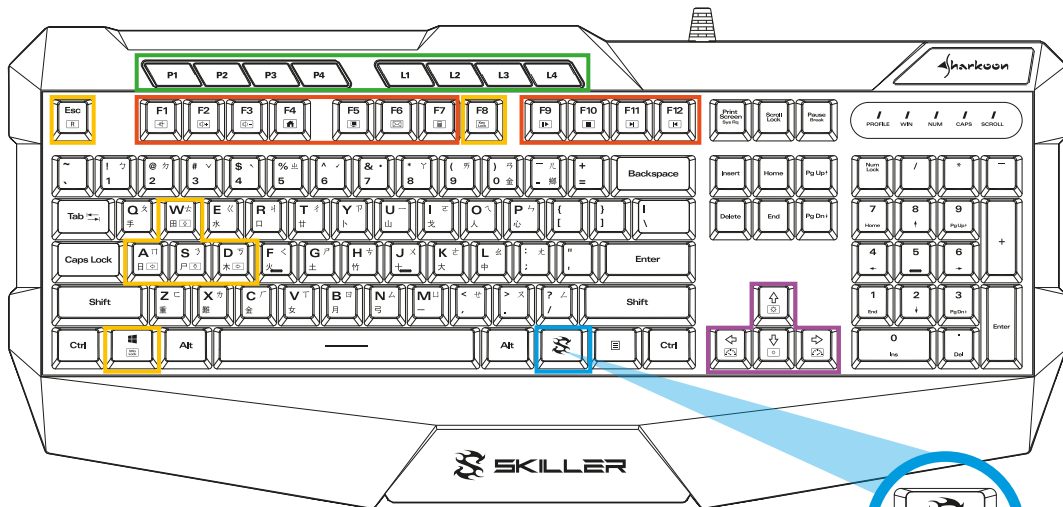


NOTE • HINWEIS

Legal Disclaimer

For potential loss of data, especially due to inappropriate handling, SHARKOON assumes no liability. All named products and descriptions are trademarks and/or registered trademarks of the respective manufacturers and are accepted as protected. As a continuing policy of product improvement at SHARKOON, the design and specifications are subject to change without prior notice. National product specifications may vary. The legal rights of the enclosed software belong to the respective owner. Please observe the license terms of the manufacturer before using the software. All rights reserved especially (also in extracts) for translation, reprinting, reproduction by copying or other technical means. Infringements will lead to compensation. All rights reserved especially in case of assignment of patent or utility patent. Means of delivery and technical modifications reserved.

Disposal of your old products

Your product is designed and manufactured with high quality materials and components, which can be recycled and reused. When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product, it means the product is covered by the European Directive 2012/19/EU. Please be informed about the local separate collection system for electrical and electronic products. Please act according to your local rules and do not dispose of your old products with your normal household waste.


 The correct disposal of your old product will help prevent potential negative consequences to the environment and human health.

Rechtliche Hinweise

Für evtl. auftretenden Datenverlust, insbesondere durch unsachgemäße Handhabung, übernimmt SHARKOON keine Haftung. Alle genannten Produkte und Bezeichnungen sind Warenzeichen und/oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller und werden als geschützt anerkannt. Als ein Teil von SHARKOONs Politik der fortwährenden Produktverbesserung unterliegen Produktdesign und -spezifikationen Änderungen ohne vorherige Ankündigung. Die Spezifikationen können in verschiedenen Ländern variieren. Die Rechte an der beiliegenden Software obliegen dem jeweiligen Rechteinhaber. Bitte beachten Sie vor dem Gebrauch etwaige Lizenzbestimmungen des Herstellers. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere (auch auszugsweise) die der Übersetzung, des Nachdrucks, der Wiedergabe durch Kopieren oder ähnliche Verfahren. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung. Liefermöglichkeiten und technische Änderungen vorbehalten.

Entsorgung Ihres alten Gerätes

Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.

 Befindet sich dieses Symbol (durchgestrichene Abfalltonne auf Rädern) auf dem Gerät, bedeutet dies, dass für dieses Gerät die Europäische Richtlinie 2012/19/EU gilt. Informieren Sie sich über die geltenden Bestimmungen zur getrennten Sammlung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten in Ihrem Land. Richten Sie sich bitte nach den geltenden Bestimmungen in Ihrem Land, und entsorgen Sie Altgeräte nicht über Ihren Haushaltsabfall. Durch die korrekte Entsorgung Ihrer Altgeräte werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.





DETAILED MANUAL AND SOFTWARE

Sharkoon Technologies GmbH
Grüninger Weg 48
35415 Pohlheim
Germany

© Sharkoon Technologies 2020

www.sharkoon.com

